

**GEBERIT AQUACLEAN MERA
COMFORT**



BRUKERHÅNDBOK

Innholdsfortegnelse

For din sikkerhet	5
Hvem er produktet egnet for?.....	5
Hvordan skal produktet brukes?.....	5
Hva bør du unngå?.....	5
Feil bruk.....	5
Generelle sikkerhetsanvisninger	6
Oversikt over symbolene på produktet.....	8
Oversikt over symbolene på produktet.....	8
Bli kjent med apparatet.....	9
Om Geberit AquaClean-apparater	9
Funksjonsoversikt.....	9
Oversikt over apparatet.....	10
Betjeningskonsept	12
Om betjeningskonseptet.....	12
Framsiden på fjernkontrollen.....	12
Baksiden på fjernkontrollen.....	13
Kontrollpanel på siden.....	13
Status-LED på kontrollpanelet på siden	14
Geberit AquaClean app.....	14
Slå på apparatet.....	15
Slå av apparatet	16
Tilbakestille til fabrikkinnstillingene.....	16
Slik betjener du apparatet	17
Første trinn	17
Bruke analdusjen.....	18
Slå analdusjens pulserende bevegelse av og på	18
Bruke Ladydusjen.....	19
Bruke tørkeren.....	19
Tilpasse vaskeprosedyren til dine behov	20
Stille inn strålestyrken	20
Stille inn dusjarmposisjonen.....	20
Lagre brukerprofiler	20
Åpne brukerprofiler.....	21
Lagre den personlige brukerprofilen i Geberit AquaClean appen	21
Slik programmerer du apparatet.....	22
Oversikt over programmeringsmulighetene	22
Endre grunninnstillinger.....	22
Hovedmenyen Profilinnstillinger	25
Hovedmeny vedlikehold og stell.....	27
Rengjøre og avkalke apparatet.....	30
Generelle rengjøringsråd.....	30
Egnede rengjøringsmidler og rengjøringsapparater.....	30
Automatisk vannutskifting.....	32
Måltrettet desinfeksjon	32
Stell og rengjøring av glatte overflater.....	32

Rengjøre WC-skålens spyleområde.....	32
Rengjøre toalettsetet.....	33
Rengjøre toalettlokk og hus.....	34
Rengjøre tørkerarm og dusjdyse.....	35
Avkalke apparatet.....	37
Avkalkingsmelding fra apparatet.....	39
Slik utbedrer du feil.....	40
Fremgangsmåte ved feil.....	40
Dusj-wc-et fungerer ikke.....	41
Andre funksjonsfeil.....	42
Fjernkontrollen fungerer ikke.....	44
Bytte batteri i fjernkontrollen.....	45
Tilordne fjernkontrollen på nytt.....	45
Skifte keramikkfilter.....	46
Bærekraft	48
Geberit-gruppen og bærekraft.....	48
Ecodesign – økologisk regnskap.....	48
Miljøtips	48
Avfallshåndtering	49
Avfallshåndtering av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr	49
Sluttkundegaranti.....	50
Sluttkundegaranti	50
Tekniske data og samsvar.....	51
Tekniske data.....	51
Forenklet EU-samsvarserklæring.....	51

For din sikkerhet

Hvem er produktet egnet for?

I sin funksjon som WC er Geberit AquaClean dusj-wc egnet for alle aldersgrupper. Rengjøring og vedlikehold kan utføres av barn kun under oppsyn.

Hvordan skal produktet brukes?

Produktet egner seg for følgende formål og bruksområder:

- I bruk som dusj-wc:
 - Til rengjøring av analområdet
 - Til ytre rengjøring av vaginalområdet
 - Til luktavsug
- Til installasjon i oppvarmede rom innendørs
- Til tilkobling til drikkevannssystemer
- Til drift med vann fra omvendt osmose-anlegg

Hva bør du unngå?

Produktet er ikke tiltenkt følgende bruk:

- Forlate toalettsetet under vaskeprosedyren
- Plassere last og gjenstander på toalettlokket
- Dyppe fjernkontrollen i væsker
- Drift uten ventilkjegle for Geberit AquaClean avkalkningsmiddel

Feil bruk

Ved feil bruk tar ikke Geberit ansvar for følgene.

Generelle sikkerhetsanvisninger

Sikkerhetsanvisningene under gjelder for produktets hele levetid:


- Les brukerhåndboken før produktet skal brukes første gang for å gjøre deg kjent med bruken av det.
- Ta vare på brukerhåndboken for framtidig referanse.
- Forurensninger i filteret kan føre til belastning av innåndingsluften. For å utelukke helsefare og sikre fullstendig funksjonalitet må filteret byttes hvert år.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Koble apparatet fra strømforsyningen hvis mulig, og kontakt Geberit service.
- Ikke åpne apparatet. Det inneholder ingen komponenter som brukeren skal vedlikeholde eller reparere.
- Ikke foreta endringer eller tilleggsinstallasjoner. Modifikasjoner medfører livsfare.
- Reparasjoner skal bare utføres av autoriserte fagpersoner med originale reservedeler.
- Det må bare brukes originale tilbehørsdeler.
- Betjening og vedlikehold skal kun utføres av eieren eller brukeren i den grad dette er beskrevet i denne brukerhåndboken.
- Bruk alltid den nyeste versjonen av monteringsanvisningen i forbindelse med montering hvis Geberit AquaClean er blitt demontert (f.eks. i forbindelse med flytting).
- Geberit AquaClean må kun kobles til nettspenning i henhold til type-skiltet.
- Følg alltid produsentens anvisninger for håndtering av rengjørings- og avkalkningsmidler.

 Dette dokumentet inneholder advarsler på forskjellige steder. Advarsler er handlings- og situasjonsavhengige sikkerhetsanvisninger. De advarer om spesifikke farer.

 Denne håndboken tilsvarer teknisk status for enheten på tidspunktet for trykking. Forbeholdt endringer for videreutvikling.

En aktuell versjon av dette og andre dokumenter er tilgjengelige for deg på Internett: www.geberit.com

Oversikt over symbolene på produktet

Symbol	Betydning
	FARE Angir en umiddelbart truende fare som fører til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
	FORSIKTIG Angir en fare som kan føre til personskader hvis den ikke unngås.
	OBS Angir en fare som kan føre til materielle skader hvis den ikke unngås.
	Gjør oppmerksom på tilleggsinformasjon.
	Gjør oppmerksom på at det må utføres en visuell kontroll.

Oversikt over symbolene på produktet

Symbol	Betydning
	Les sikkerhetsanvisningene og brukerhåndboken / driftsveiledningen før oppstart av produktet.
	Livsfare på grunn av elektrisk støt

Bli kjent med apparatet

Om Geberit AquaClean-apparater

Et Geberit AquaClean apparat er et WC med integrert dusjfunksjon. Apparatet oppfyller også alle funksjoner som et vanlig WC har. Ytterligere funksjoner avhenger av produktets design og konstruksjon.

Funksjonsoversikt


Hygienefunksjoner:

- TurboFlush-spyleteknologi
- Luktavsug ved hjelp av WC-skål
- WhirlSpray-dusjteknologi med individuell dusjarmposisjon
- Dusjarmens pulserende bevegelse
- Ladydyse som er integrert i dusjdysen og som kan trekkes ut, med individuell dusjarmposisjon
- Automatisk dusjarmrengjøring før og etter hver vaskeprosedyre
- Tørkerfunksjon med tørkerarm
- Avkalkingsprogram


Komfortfunksjoner:

- Når du nærmer deg:
 - Toalettlokket åpnes og lukkes ved hjelp av en nærhetssensor.
 - Orienteringslyset aktiveres når du nærmer deg.
 - Dusjvannet varmes opp.
 - Toalettsetet varmes opp.
- Justerbar strålestyrke
- Toalettsete med SoftClosing
- Fjernkontroll med LCD-display
- Alle funksjoner kan betjenes fra fjernkontrollen
- Fire individuelle brukerprofiler kan lagres
- Dusj-wc-funksjoner kan betjenes fra det ergonomiske kontrollpanelet på siden

Oversikt over apparatet

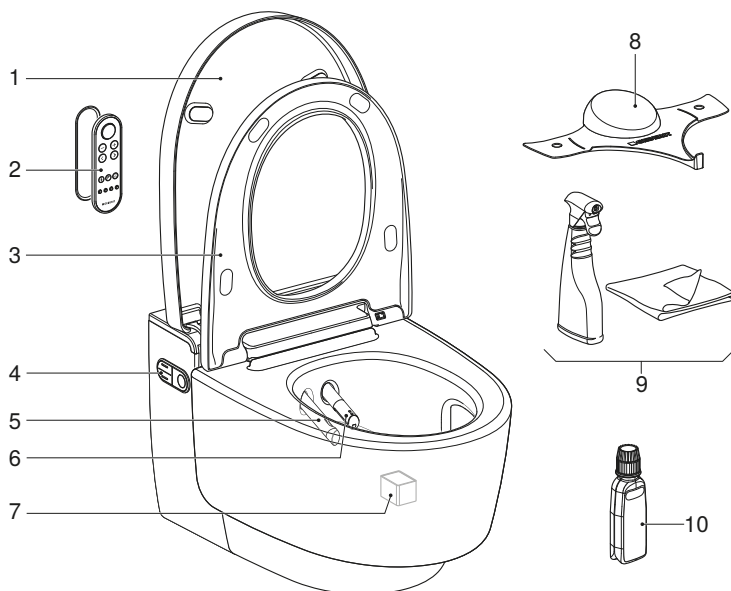

- 1 Toalettlokk
- 2 Fjernkontroll med magnetisk veggfeste
- 3 Toalettsete med setevarme og QuickRelease-funksjon
- 4 Kontrollpanel på siden, med status-LED
- 5 Tørkerarm med tørkerhode
- 6 Dusjarm med dusjdyse og Ladydyse
- 7 Keramikkfilter (art. nr. 242.999.00.1)
- 8 Beskyttelseslokk
- 9 Geberit AquaClean rengjøringssett (art. nr. 242.547.00.1)
- 10 Geberit AquaClean avkalkningsmiddel (art. nr. 147.040.00.1)

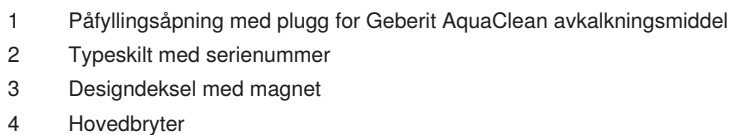


Betjeningskonsept

Om betjeningskonseptet

Dusjtoalettet kan betjenes via fjernkontrollen, kontrollpanelet på siden av dusjtoalettet og Geberit AquaClean appen.

Framsiden på fjernkontrollen


Alle funksjoner for daglig bruk kan betjenes på framsiden av fjernkontrollen.

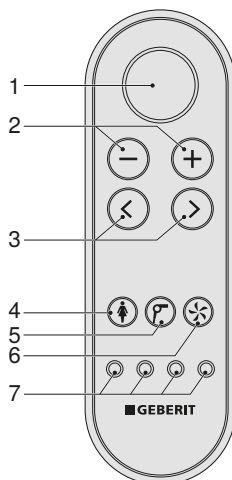

- 1 <Dusj>-knapp: Starte og stoppe dusjfunksjon / løfte og senke toalettlokk / stoppe tørkerfunksjon og Ladydusj
- 2 Knappene <->/<+>: Øke eller redusere strålestyrken
- 3 Pilknappene <venstre>/<høyre>: Stille inn dusjarmposisjonen
- 4 <Ladydusj>-knapp: Starte og stoppe Ladydusj
- 5 <Tørker>-knapp: Starte og stoppe tørkeren
- 6 <Luktavsug>-knapp: Starte og stoppe luktavsuget
- 7 <Brukerprofil>-knapp: Velge brukerprofil 1–4

Baksiden på fjernkontrollen


Fra baksiden på fjernkontrollen får du tilgang til systeminnstillinger og tilleggsfunksjoner.

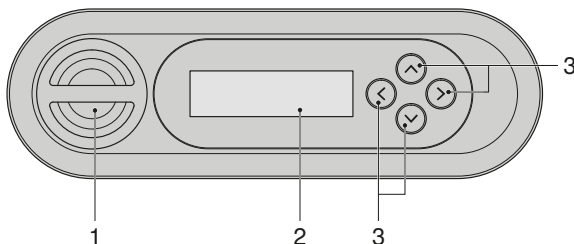

- 1 Batterirom
- 2 LCD-display
- 3 Pilknappene <oppe>/<nede>, <venstre>/<høyre>

Kontrollpanel på siden

Apparatets dusjtoalett-funksjoner kan betjenes med kontrollpanelet på siden av dusjtoalettet.

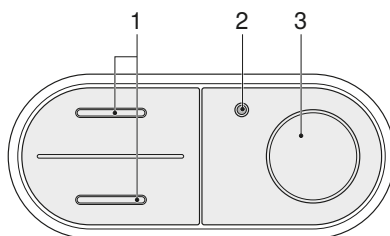

- 1 Knappene <oppe>/<nede>: Øke eller redusere strålestyrken
- 2 Status-LED
- 3 <Dusj>-knapp: Starte og stoppe analdusjen eller Ladydusjen

Status-LED på kontrollpanelet på siden

Status-LED-en på kontrollpanelet på siden informerer deg om den aktuelle apparatstatusen. Dermed kan du lese av den aktuelle tilstanden til apparatet.

Status-LED	Beskrivelse
Lyser ikke	Varmeapparatet er slått av / energisparemodus er aktiv.
Lyser blått	Varmeapparatet er slått på.
Blinker blått	Apparatet initialiseres etter innkobling.
Blinker blått-rødt	► Hvis displayet på fjernkontrollen viser [Avkalke apparat nå?]: Avkalk apparatet. → Se "Avkalke apparatet", side 37.
Lyser grønt	Keramikkfilteret må skiftes ut. → Se "Skifte keramikkfilter", side 46.
Blinker rødt	Det foreligger en feilmelding. ► Hvis displayet på fjernkontrollen viser [Feilmelding]: Kontakt service.
Lyser oransje	Apparatet avkalkes. Det er ikke mulig å bruke dusjtoalettet så lenge avkalkingen pågår.
Blinker oransje	Vannutskifting pågår. → Se "Automatisk vannutskifting", side 32.

Geberit AquaClean app

Alle funksjoner for dusjtoalettet kan utføres via Geberit AquaClean appen:

- Fjernkontroll av Geberit AquaClean dusj-wc
- Visning og tilpasning av innstillingene

Geberit AquaClean appen tilbyr i tillegg følgende fordeler:

- Lagring av de personlige innstillingene på smarttelefonen
- Støtte ved vedlikehold og stell av apparatet
- Enkel registrering av Geberit AquaClean dusj-wc
- Funksjonsfilmer
- Service- og kontaktinformasjon

Geberit AquaClean appen er gratis tilgjengelig for Android- og iOS-smarttelefoner i den respektive App Store.

Android:



iOS:




Funksjonsomfanget til Geberit AquaClean-appen kan variere avhengig av landet.

Slå på apparatet




Det må gå minst 30 sekunder mellom en ut- og innkobling.

1 Åpne designdekslet.

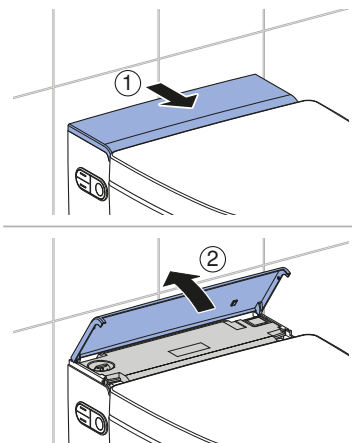


2 Aktiver hovedbryteren for å starte initialiseringen.

✓ Den blå status-LED-en blinker under initialiseringen.

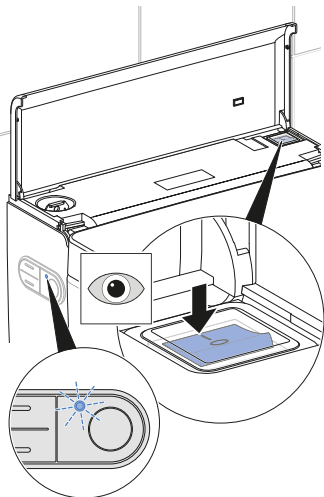

3 Lukk designdekslet.

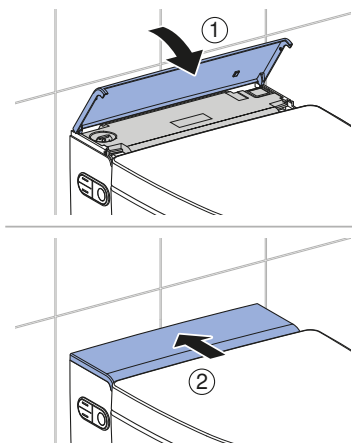

Resultat

✓ Initialiseringen er fullført når den blå status-LED-en er sluknet.

Slå av apparatet




Det må gå minst 30 sekunder mellom en ut- og innkobling.

1

Lukk toalettlokket.


2

Åpne designdekslet.

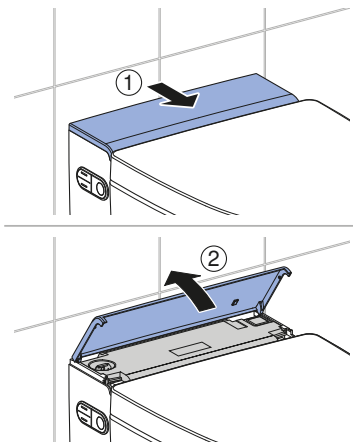


3

Trykk på hovedbryteren.

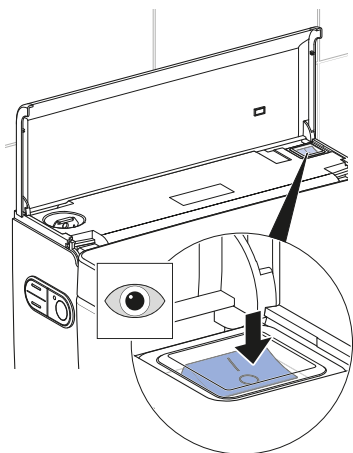

4

Lukk designdekslet.

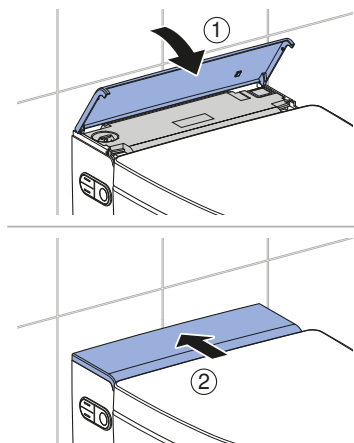


Tilbakestille til fabrikkinnstillingene

Forutsetning

- Du kan tilbakestille de personlige innstillingene og stille inn fabrikkinnstillingene som grunninnstilling.



Trykk på <Brukerprofil>-knappen til høyre og venstre på utsiden i mer enn to sekunder.

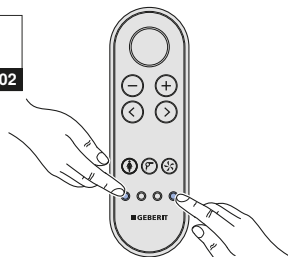

Resultat

- ✓ Dusjtoalettet er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

Slik betjener du apparatet

Første trinn

Ved bruk av apparatet står de følgende funksjonene klare.

Når du går inn i apparatets registreringsområde,

- slår orienteringslyset seg på.
- åpnes toalettlokket.
- aktiveres setevarmen.

Når du setter deg på toalettsetet,

- starter varmtvannsberederen.
- aktiverer apparatet dusjfunksjonen.
- starter luktavsuget.
- åpnes grunninnstillingene automatisk.

Når du starter vaskeprosedyren,

- kjører vaskeprosedyren i mer enn 30 sekunder.
- kan vaskeprosedyren avbrytes når som helst.
- kan vaskeprosedyren tilpasses de personlige forholdene.
- kan grunninnstillingene endres og tilpasses de personlige forholdene.

Når du reiser deg fra toalettsetet,

- deaktiveres dusjfunksjonen.
- deaktiveres tørkerfunksjonen.
- spyles dusjdysen og Ladydysen grundig.

Når du går ut av apparatets registreringsområde,

- slår orienteringslyset seg av.
- lukkes toalettlokket.
- deaktiveres setevarmen.
- settes apparatet i energisparemodus.


Bruke analdusjen

Forutsetning

- Du sitter på toalettsetet.


1

Trykk på <Dusj>-knappen på fjernkontrollen.

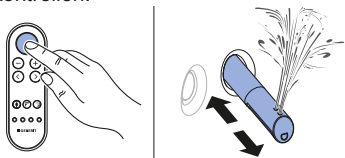

2

Eller: Trykk på <Dusj>-knappen på kontrollpanelet på siden.

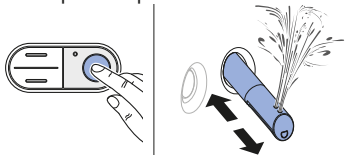

Resultat

- ✓ Vaskeprosedyren starter med en pulserende bevegelse.



Du kan avslutte vaskeprosedyren tidligere ved å trykke på <Dusj>-knappen enda en gang.

Slå analdusjens pulserende bevegelse av og på




Dusjarmens pulserende bevegelse øker virkningen av rengjøringen.

Forutsetning

- Vaskeprosedyren er i gang nå.



Trykk samtidig på pilknappene [venstre] og [høyre] for å slå den pulserende bevegelsen av og på under vaskeprosedyren.

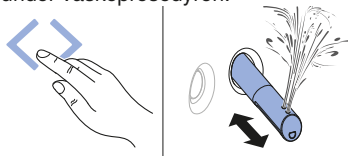


Bruke Ladydusjen

- i** Det kvinnelige intimområdet er et svært følsomt område som må pleies særlig varsomt. For å oppnå et optimalt rengjøringsresultat må Ladydusjen stilles inn på dine ergonomiske forhold. Dusjdysens posisjon og strålestyrken må stilles inn slik at dusjstrålen ikke kan trenge inn i vagina.


Forutsetning

- Du sitter på toalettsetet.

- 1** Trykk på <Ladydusj>-knappen på fjernkontrollen.

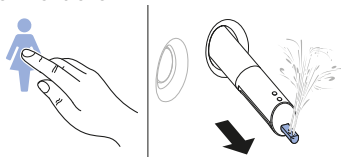

- 2** Eller: Trykk to sekunder på <Dusj>-knappen på kontrollpanelet på siden.

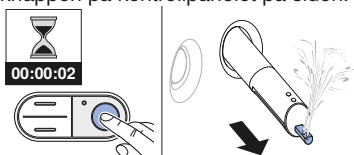

Resultat

- ✓ Ladydusjen slås på, og vaskeprosedyren startes.


- i** Du kan avslutte vaskeprosedyren tidligere ved å trykke på <Ladydusj>-knappen enda en gang.

Bruke tørkeren

Forutsetning

- Du har avsluttet vaskeprosedyren.

- Trykk på <Tørker>-knappen på fjernkontrollen.

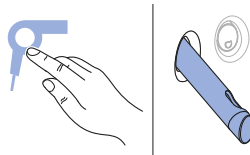

Resultat

- ✓ Tørkeprosedyren starter.

- i** Du kan avslutte tørkeprosedyren tidligere ved å trykke på <Tørker>-knappen enda en gang.


Tilpasse vaskeprosedyren til dine behov

Stille inn strålestyrken


Forutsetning

- Vaskeprosedyren er i gang nå.
- Strålestyrken kan stilles inn i 5 trinn.


- 1** Trykk på <+>-knappen på fjernkontrollen.

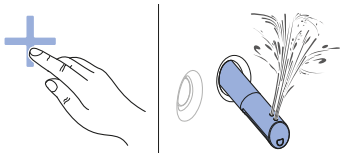

- 2** Trykk på <->-knappen på fjernkontrollen.

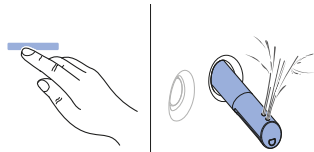

- 3** Eller: Trykk på <oppe>- eller <nede>-knappen på kontrollpanelet på siden.

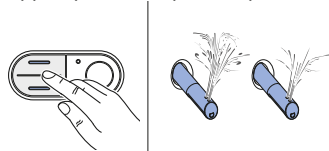

Resultat


- ✓ Dusjstrålen er innstilt.

Stille inn dusjarmposisjonen

Forutsetning

- Vaskeprosedyren er i gang nå.
- Dusjarmposisjonen kan stilles inn i 5 trinn.

- Berør knappen til <venstre> eller <høyre>.
✓ Dusjarmen beveger seg framover eller bakover.

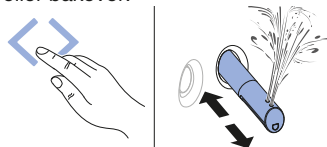


Resultat

- ✓ Dusjarmen er nå stilt inn optimalt.

Lagre brukerprofiler

Med Brukerprofil-knappen på fjernkontrollen kan 4 brukerprofiler lagres.

- Hold inne en av de 4 <Brukerprofil>-knappene i mer enn 2 sekunder.

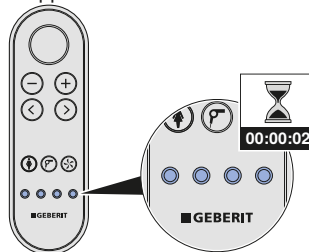

Resultat

- ✓ De aktuelle innstillingene er lagret på denne knappen.



Følgende funksjoner kan kun stilles inn fra baksiden på fjernkontrollen:

- Toalettsetevarme
- Dusjvanntemperatur
- Varmlufttemperatur

→ Se "Hovedmenyen
Profilinnstillinger", side 25

Åpne brukerprofiler



Brugerprofiler gjør det mulig å få direkte tilgang til dine personlige innstillinger.


Velg din brukerprofil når du har satt deg.

Forutsetning

- Personlige brukerprofiler er lagret på den respektive <Brukerprofil>-knappen.
→ Se "Lagre brukerprofiler", side 20.



Trykk på <Brukerprofil>-knappen som de personlige innstillingene dine er lagret på.

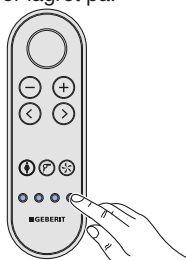

Resultat

- ✓ Den personlige brukerprofilen din åpnes og utføres.

Lagre den personlige brukerprofilen i Geberit AquaClean appen



Lagring av brukerprofilen i Geberit AquaClean appen krever ikke aktivering av brukeridentifikasjon så lenge du befinner deg i registreringsområdet til dusjtoalettet.

Forutsetning

- Den aktuelle versjonen av Geberit AquaClean appen er installert på smarttelefonen din.
- Geberit AquaClean appen utføres.
- Du befinner deg i registreringsområdet til dusjtoalettet.



Lagre innstillingene i Geberit AquaClean appen.

Resultat

- ✓ Den personlige brukerprofilen er lagret på smarttelefonen din.
- ✓ Innstillingene gjelder for alle koblede dusjtoaletter.

Slik programmerer du apparatet

Oversikt over programmeringsmulighetene

Følgende hovedmenyer er tilgjengelig:

- [Grunninnstillinger]
- [Profilinnstillinger]
- [Vedlikehold og stell]



Systeminnstillingene kan stilles inn fra baksiden på fjernkontrollen:

- Hvis du trykker på en vilkårlig knapp på baksiden av fjernkontrollen, aktiveres displayet.
- Hvis du trykker på pilknappen <oppe> i mer enn to sekunder, går du tilbake til menyen [Grunninnstillinger].
- For å lagre de endrede innstillingene må du gå gjennom hele menyen til hovedmenyen vises i displayet igjen.
- Displayet deaktiveres automatisk etter 30 sekunder for å spare batteriet.

Endre grunninnstillinger


1

Åpne hovedmenyen [Grunninnstillinger] med pilknappene <venstre>/<høyre> på baksiden av fjernkontrollen.










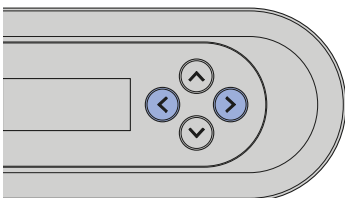







2


Bruk pilknappene <opp>/<ned> for å gå til neste menypunkt.

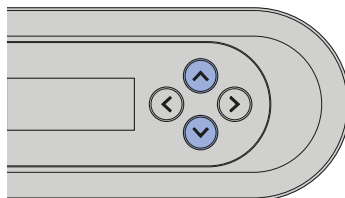

Visning på displayet	Henvvisning
	Velg språk for displayet
	Strålestyrke på analdusjen



Visning på displayet	Henvisning
	Dusjarmposisjon på analdusjen
	Strålestyrke på Ladydusjen
	Dusjarmposisjon på Ladydusjen
	Temperaturregulering for dusjvannet
	[på] = Den pulserende bevegelsen til dusjarmen er aktivert. [av] = Den pulserende bevegelsen til dusjarmen er deaktivert.
	[på] = Tørkerfunksjonen starter automatisk etter dusjfunksjonen. [av] = Tørkerfunksjonen er deaktivert.
	Temperaturregulering for tørkeren
	[på] = Orienteringslyset lyser permanent. [av] = Orienteringslyset er deaktivert. [ved tilnærming] = Orienteringslyset slår seg på automatisk når en bruker registreres.
	Farge på orienteringslyset: hvit/blå/turkis/magenta/oransje/gul/varmhvit
	Lysstyrkeinnstilling for orienteringslyset

Visning på displayet	Henvisning
	Lokkløftingsfunksjonens sensorrekkevidde
	[på] = Toalettlokket åpnes automatisk. [av] = Toalettlokket åpnes ikke automatisk.
	[på] = Toalettlokket lukkes automatisk. [av] = Toalettlokket lukkes ikke automatisk.
	Temperaturregulering for toalettsetevarmen
	[på] = Luktavsug starter når en bruker registreres på toalettet. [av] = Luktavsug er deaktivert.
	[på] = Luktavsug fortsetter å gå i to minutter. [av] = Luktavsug fortsetter ikke å gå.
	Justerbar hardhetsgrad: hardt/middels/svakt → Se "Avkalkingsmelding fra apparatet", side 39.
	[på] = Systemskyllingen starter når en bruker registreres på toalettet. [av] = Systemskyllingen starter før vaskeprosedyren hvis <Dusj>-knappen trykkes inn. Hvis systemskyllingen er slått av, er spyletiden før vaskeprosedyren ca. 15 sekunder.


Visning på displayet	Henvisning
	Denne menyen vises kun hvis ekstrautstyret grensesnittmodul for ekstern aktivering av spyling er installert. [av] = Automatisk aktivering av spyling er deaktivert. [på] = Spylingen aktiveres automatisk når du har forlatt brukeridentifikasjonen. [Forspyling] = Spylingen utløses når dusjen er startet og du har forlatt brukeridentifikasjonen.



Hovedmenyen Profilinnstillinger










- 1 Åpne hovedmenyen [Profilinnst.] med pilknappene <venstre>/<høyre> på baksiden av fjernkontrollen.

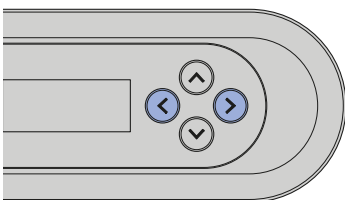

- 2 Velg innstillingene du vil endre, med pilknappen <oppe>/<nede>.

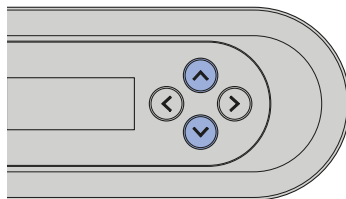


Visning på displayet	Henvisning
	Tilsvare brukerprofilknappen på framsiden av fjernkontrollen
	Strålestyrke på analdusjen
	Dusjarmposisjon på analdusjen


Visning på displayet	Henvisning
	Strålestyrke på Ladydusjen
	Dusjarmposisjon på Ladydusjen
	Temperaturregulering for dusjvannet
	[på] = Den pulserende bevegelsen til dusjarmen er aktivert. [av] = Den pulserende bevegelsen til dusjarmen er deaktivert.
	[på] = Tørkerfunksjonen starter automatisk etter dusjfunksjonen. [av] = Tørkerfunksjonen er deaktivert.
	Temperaturregulering for tørkeren
	Temperaturregulering for toalettsetevarmen
	[på] = Luktavsug starter når en bruker registreres på toalettet. [av] = Luktavsug er deaktivert.
	[på] = Systemskyllingen starter når en bruker registreres på toalettet. [av] = Systemskyllingen starter før vaskeprosedyren hvis <Dusj>-knappen trykkes inn. Hvis systemskyllingen er slått av, er spyletiden før vaskeprosedyren ca. 15 sekunder.

Hovedmeny vedlikehold og stell

- 1 Åpne hovedmenyen [Vedlikehold og stell] med pilknappene <venstre>/<høyre> på baksiden av fjernkontrollen.

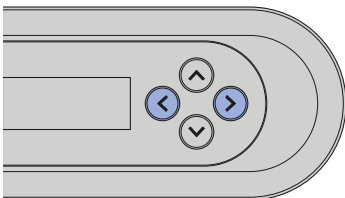


- 2 Bruk pilknappene opp/ned for å gå til neste meny punkt.

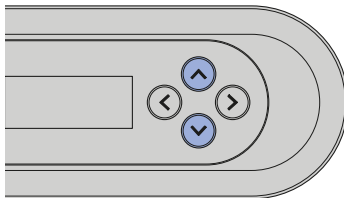

Visning på displayet	Henvisning
Neste avkalking om ddd dager	Visning i dager til neste avkalking
Avkalke apparatet nå? < nei ja >	[ja] = Start avkalking. → Se "Avkalke apparatet", side 37. [nei] = Fortsett med menyen [Filter skiftet?]
Apparat klargjøres ...	
Fyll på avkalkningsmiddel nå ...	
Starte avkalking? < nei ja >	Avkalkingen må ikke avbrytes etter påfylling av avkalkningsmiddelet, ellers spyles det ut ubrukt. Displayet viser [Apparat spyles ...].
Avkalkning vil ennå ta xx minutter	Statusmelding for den automatiske avkalkingen

Visning på displayet	Henvising
Avkalking fullført	
Filter skiftet? < <u>nei</u> ja >	Bekreftelse av filterskifte. → Se "Skifte keramikkfilter", side 46. [ja] = Filter skiftet [nei] = Fortsett med menyen [Vise apparatinfo]
Vise apparatinfo < <u>nei</u> ja >	[ja] = Visning av apparatinformasjon [nei] = Fortsett med menyen [Feilmelding]
Modell AquaClean Mera Comfort	Type/utrustningsvariant
Artikkelnummer 146.xxx.xxx	Geberit artikkelnummer
Serienummer HBxxxxxxxxxx	Apparatets serienummer (nødvendig ved service)
Oppstartsdato dd.mm.yyyy	Dag for første innkobling
Feilmelding xxxxx	Feilkode vises kun ved feil. → Se "Status-LED på kontrollpanelet på siden", side 14.
Demomodus < <u>av</u> på >	[på] = Slå på demomodus [av] = Fortsett med menyen [Kalibrere toalettlokk]
Aktiver modus? < <u>nei</u> ja >	Sikkerhetsspørsmål om aktivering av demomodus

Visning på displayet	Henvising
 Stille inn toalettlokk? < nei ja >	Sikkerhetsspørsmål om innstilling av toalettlokkets åpningsvinkel
 Toalettlokkposisjon < [progress bar] >	Toalettlokkets åpningsvinkel

Rengjøre og avkalke apparatet

Generelle rengjøringsråd

Overholdelse av rengjøringsintervallene garanterer at dusjtoalettet fungerer problemfritt. Rengjøringsaktivitetene må bare gjennomføres med egnede rengjøringsmidler og rengjøringsapparater. → Se "Egnede rengjøringsmidler og rengjøringsapparater", side 30.

Rengjøringsintervall	Rengjøringsaktivitet
Daglig	► Tørk av vanndråper med en myk, løfri klut for å unngå kalkflekker.
Ukentlig	► Rengjør alle overflater og hjørner grundig. → Se "Rengjøre toalettlokk og hus", side 34. ► Kontroller dusjdyse og rengjør hvis nødvendig. → Se "Rengjøre tørkerarm og dusjdyse", side 35. ► Skyll av dusjdysen under rennende vann for å fjerne fremmedlegemer.
Månedlig	► Rengjør wc-skålen med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. → Se "Rengjøre WC-skålens spyleområde", side 32

Egnede rengjøringsmidler og rengjøringsapparater

OBS

Aggressive avkalkningsmidler

Uegnede avkalkningsmidler kan føre til skader på apparatet.

- Bruk utelukkende Geberit AquaClean avkalkningsmiddel til avkalkning.

OBS

Aggressive og skurende rengjøringsmidler

Rengjøring med aggressive og skurende rengjøringsmidler kan føre til overflateskader.

- Bruk Geberit AquaClean rengjøringsmiddel.

Det anbefales å bruke Geberit AquaClean rengjøringssett fordi det inneholder et rengjøringsmiddel som er klart til bruk og optimalt tilpasset alle Geberit AquaClean overflater.

Anbefalte egenskaper for egnede rengjøringsmidler og egnede rengjøringsapparater for optimal gjennomføring av de respektive rengjøringsaktivitetene:

Symbol	Egenskapene til egnede rengjøringsmidler
	Hudvennlige
	Litt sure, for eksempel kraftig fortynnet sitronsyre
	Skummer litt
	Flytende
	Kan fortynnes med vann

Symbol	Egnede rengjøringsapparater
	Myke svamper med små porer
	Myke, lofrie og støvfrie kluter
	Toalettbørste

Automatisk vannutskifting

Hvis dusj-wc-et ikke er brukt på over to måneder, spyles apparatet med rent vann når det slås på. Dermed sikres kvaliteten på dusjvannet før bruk.

Måltrettet desinfeksjon

Desinfeksjon er kun nødvendig hvis det foreligger en konkret smittefare pga. bakterier og virus. Overhold for øvrig de anbefalte rengjøringsintervallene, og gjennomfør de angitte rengjøringsaktivitetene. → Se Generelle rengjøringsråd.

OBS

Aggressive desinfeksjonsmidler

Desinfeksjon med aggressive desinfeksjonsmidler kan føre til overflateskader.

- Bruk utelukkende desinfeksjonsmidler på alkoholbasis som også er egnet for hånd- og huddesinfeksjon.
- Følg produsentens sikkerhetsanvisninger ved håndtering av farlige stoffer.

Desinfeksjonsmåte	Desinfeksjonsprosess
Våt vaskedesinfeksjon Brukes på glatte overflater som kan tørkes av	► Dekk hele overflaten med desinfeksjonsmiddel. ► La desinfeksjonsmiddelet virke iht. produsentens angivelser. ► Tørk deretter av overflaten med en engangsklut.

Stell og rengjøring av glatte overflater

Alle glatte overflater kan rengjøres hygienisk med vann og et flytende, hudvennlig, mildt rengjøringsmiddel.



Aggressive og skurende rengjøringsmidler kan skade overflaten. Bruk kun flytende, hudvennlige, milde rengjøringsmidler. Geberit AquaClean rengjøringssett (art. nr. 242.547.00.1) inneholder et rengjøringsmiddel som er klart til bruk og optimalt tilpasset alle Geberit AquaClean overflater.

Rengjøre WC-skålens spyleområde

- 1 Spray WC-skålen med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel, og la det virke i noen minutter.
- 2 Spyl deretter WC-skålen med vann.
- 3 Fjern kraftig smuss med en toalett-børste.

Rengjøre toalettsetet


For lett rengjøring kan toalettsetet demonteres med noen få håndgrep.



Sørg for at du ikke lager riper i overflaten. Legg alltid komponentene ned på et mykt underlag som ikke lager riper.


1

Plasser toalettsetet vertikalt.

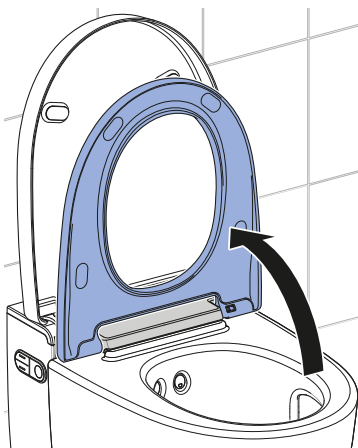


2

Skyv avlastningsknappen mot høyre, og løft toalettsetet fra den høyre holderen.

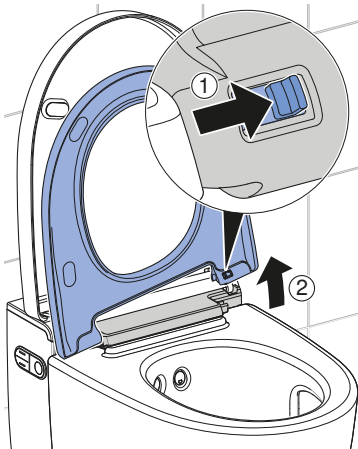

3

Skyv toalettsetet ut av det venstre hengselet. Pass på at du ikke bøyer eller skader kabelen ved demontering og rengjøring.

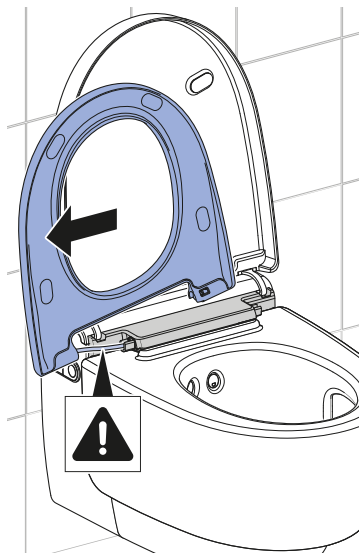

✓ Toalettsetet er demontert og kan rengjøres.

4

Spray inn overflatene med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel.


5

Vask overflatene med en myk, lofri fuktig klut.

6

Tørk deretter av overflatene med en myk, lofri klut.


- 7** Etter rengjøringen setter du sammen apparatet igjen i motsatt rekkefølge. Pass på at kabelen føres korrekt tilbake til apparatet og dermed ikke bøyes eller skades.

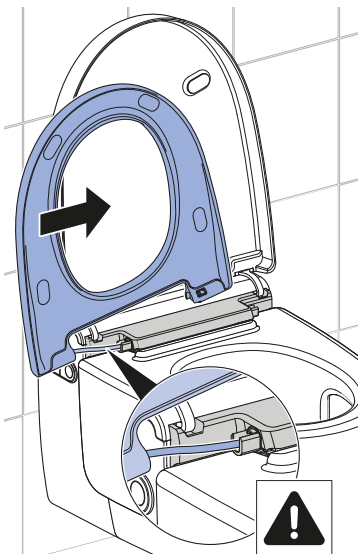


Rengjøre toalettlokk og hus

- i** Sørg for at du ikke lager riper i overflaten. Legg alltid komponentene ned på et mykt underlag som ikke lager riper.

- 1** Åpne designdekslet.

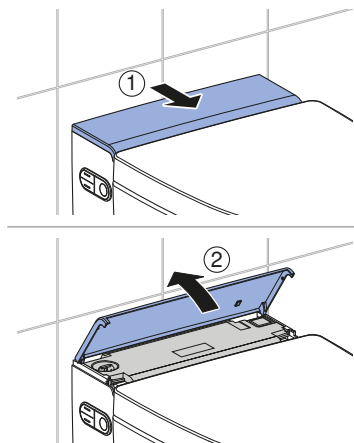


- 2** Løft toalettlokket litt opp for å aktivere lokkløftingsfunksjonen.

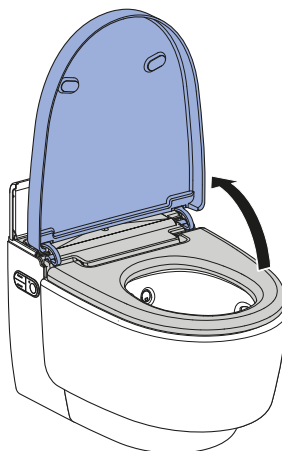

- ✓ Toalettlokket åpner seg langsomt og blir stående i vertikal posisjon.

- 3** Løft toalettlokket vertikalt ut av posisjon.

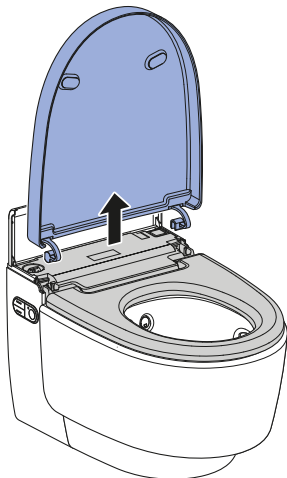


- 4** Spray inn overflatene med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel.
- 5** Vask overflatene med en myk, lofri fuktig klut.
- 6** Tørk deretter av overflatene med en myk, lofri klut.
- 7** Etter rengjøringen setter du sammen apparatet igjen i motsatt rekkefølge.

Rengjøre tørkerarm og dusjdyse




- Bruk en myk, lofri klut til rengjøring.
- Geberit AquaClean rengjøringsmiddel er spesielt godt egnet for alle overflatene på apparatet.

- 1** Åpne toalettlokket.
- 2** Plasser toalettsetet vertikalt.
- 3** Trykk samtidig på <oppe>-knappen og <Dusj>-knappen.

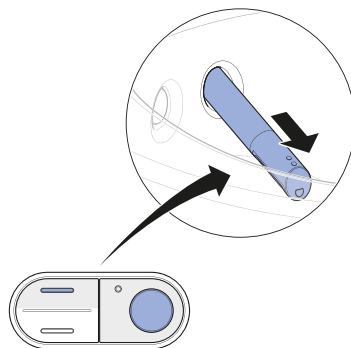


✓ Dusjarmen kjører helt ut.

- 4** Vri dusjarmen i en vilkårlig retning og trekk den ut.

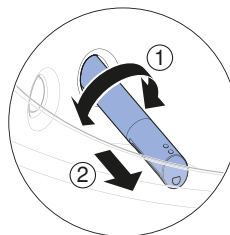

- 5** Trekk av dusjdysen for å rengjøre og avkalke.

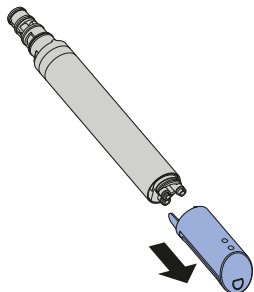


- 6** Bytt dusjdysen hvis det ikke lenger er mulig å rengjøre og avkalke den.

- 7** Spray inn dusjarmen med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. Spyl deretter dusjarmen med vann.


- 8** Tørk begge delene nøye før du setter sammen og monterer dusjarmen igjen.

- 9** Trykk på <Dusj>-knappen for å kjøre ut tørkerarmen.

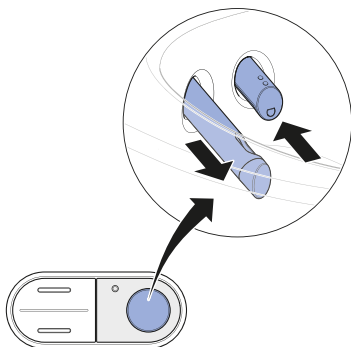


- ✓ Dusjarmen kjører inn, og tørkerarmen kjører ut.

- 10** Lås opp tørkerarmen med en 90°-rotasjon mot venstre. Trekk ut tørkerarmen.

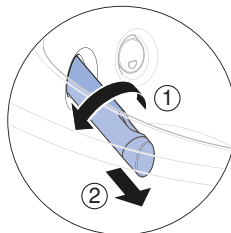


- 11** Trykk på avlastningsknappen på baksiden av tørkerarmen og trekk ut tørkerhodet.

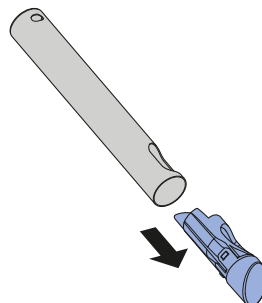

- 12** Rengjør tørkerarmen og tørkerhodet. Tørk begge delene nøye før du monterer tørkerarmen igjen.

- 13** Bytt tørkerhodet hvis det ikke lenger er mulig å rengjøre det.

- 14** Trykk på <Dusj>-knappen på kontrollpanelet på siden.



✓ Tørkerarmen kjører helt inn.

Resultat

✓ Rengjøringen er ferdig.

Avkalke apparatet

Informasjon om avkalking:

- Under avkalkingen kan apparatet fortsatt brukes, men uten dusjtoalettfunksjonene.
- Avkalkingen varer i opp til 60 minutter. I løpet av denne tiden lyser LED-indikatoren oransje, og avkalkingsstatusen kan leses av på displayet. Når den oransje LED-indikatoren slukker, er dusjfunksjonen klar til bruk igjen.

OBS

Aggressive avkalkningsmidler

Uegnede avkalkningsmidler kan føre til skader på apparatet.

- ▶ Bruk utelukkende Geberit AquaClean avkalkningsmiddel til avkalkning.




Avkalkingen må ikke avbrytes etter påfylling av avkalkningsmiddelet, ellers spyles det ut ubrukt. Displayet viser [Apparat spyles...].


Forutsetning

- LED-indikatoren på kontrollpanelet blinker blått-rødt.
- Hvis du trykker på en knapp, viser displayet på baksiden av fjernkontrollen [Avkalke apparat nå] eller [Avkalke apparat nå, apparat sperret].


- 1** Åpne designdekslet.

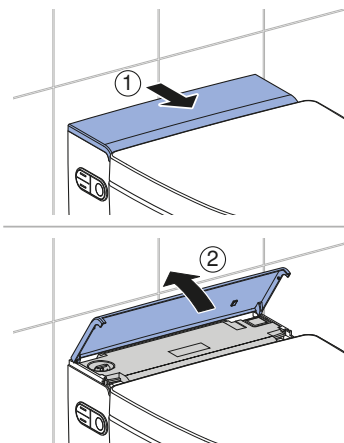


- 2** Ta ut pluggen.

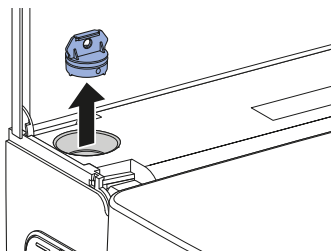

- 3** Åpne hovedmenyen [Vedlikehold og stell] med knappene på baksiden av fjernkontrollen.




- 4** Med pilknappen <nede> velger du menypunktet [Avkalke apparat nå?]




- 5** Velg <ja> med pilknappen.
✓ På displayet vises




- 6** Vent til apparatet er klart til avkalking.
✓ På displayet vises



- 7** Tøm en flaske (125 ml) Geberit AquaClean avkalkningsmiddel i påfyllingsåpningen.

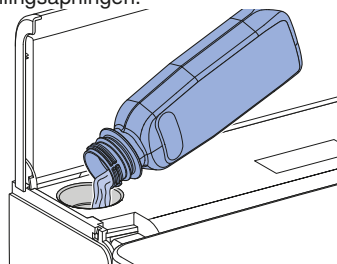


- 8** Sett inn pluggen igjen.

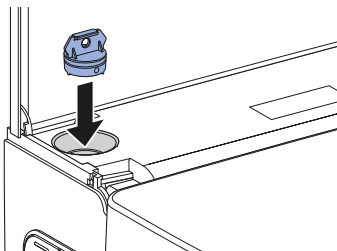


- 9** Fjern sprutrester fra avkalkningsmiddelet umiddelbart med en fuktig klut.


- 10** Lukk designdekslet.

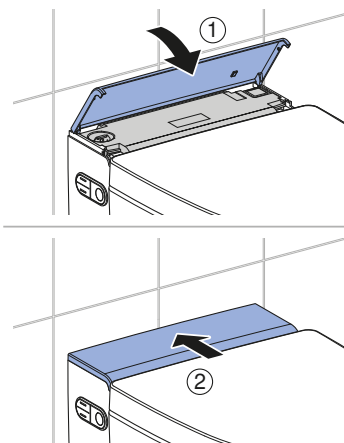

- 11** Start avkalkingen ved hjelp av pilknappen.



- ✓ På displayet vises en statusmelding som viser varigheten til avkalkingen.



- ✓ Status-LED-indikatoren på kontrollpanelet lyser oransje til avkalkingen er ferdig.

Avkalkingsmelding fra apparatet

Under montering ble apparatet stilt inn på den lokale vannhardheten i henhold til den følgende tabellen. Denne innstillingen gjør at man unngår unødvendig avkalking og at man beskytter miljøet. Det er likevel nødvendig å avkalke apparatet regelmessig.

Område	°fH	°dH	°eH
mykt	≤ 15	≤ 8	≤ 11
medium	15–25	8–14	11–18
hardt	≤ 25	≤ 14	≤ 18

Den følgende tabellen hjelper deg å identifisere avkalkningsmidler og å gjennomføre den tilsvarende løsningen til meldingen.

Årsak	Melding	Løsning
Regelmessig avkalking minst én gang om året	- Status-LED-indikatoren på kontrollpanelet blinker blått-rødt. - Displayet viser [Avkalk apparat nå].	► Utfør avkalkingen. → Se "Avkalke apparatet", side 37.
Sperret apparat: avkalkingsoppfordringer som er avslått flere ganger	- Status-LED-indikatoren på kontrollpanelet blinker blått-rødt. - Displayet viser [Avkalk apparat nå, apparat sperret].	Forutsetning – En vaskeprosedyre er ikke lenger mulig uten avkalking. ► Utfør avkalkingen. → Se "Avkalke apparatet", side 37.

Slik utbedrer du feil

Fremgangsmåte ved feil

Den følgende tabellen viser hvordan du skal gå frem ved feil:

- Gjennomfør trinnene etter tur til apparatet ikke har en feilfunksjon lenger eller fungerer igjen.
- Følg den angitte rekkefølgen for trinnene.

Trinn	Problembeskrivelse	Løsning
1	Dusjtoalettet har en feilfunksjon eller fungerer ikke.	▶ Slå av apparatet. → Se "Slå av apparatet", side 16. ▶ Vent 30 sekunder. ▶ Slå på apparatet. → Se "Slå på apparatet", side 15.
2	Trinn 1 er gjennomført. Dusjtoalettet har fortsatt en feilfunksjon eller fungerer fortsatt ikke.	▶ Kontroller status-LED-indikatoren på kontrollpanelet på siden. → Se Status-LED på kontrollpanelet på siden.
3	Trinn 1 og 2 er gjennomført. Dusjtoalettet har fortsatt en feilfunksjon eller fungerer fortsatt ikke.	▶ Sjekk problembeskrivelsene fra feiltabellen, og gjennomfør relevant løsning ved feil. → Se "Dusj-wc-et fungerer ikke", side 41. ▶ Sjekk problembeskrivelsene fra feiltabellen, og gjennomfør relevant løsning ved feil. → Se Andre funksjonsfeil.
4	Trinn 1 til 3 er gjennomført. Dusjtoalettet har fortsatt en feilfunksjon eller fungerer fortsatt ikke.	▶ Kontakt service.

Dusj-wc-et fungerer ikke

Tabellen under hjelper deg under feilsøkingen hvis dusjtoalettet ikke fungerer.



FARE

Elektrisk støt

Feil gjennomførte vedlikeholdsarbeider og feilutbedringer kan føre til alvorlige personskader og dødsfall.

- ▶ Ved feilfunksjoner må du slå av apparatet med hovedbryteren omgående og kontakte service.
- ▶ Elektroinstallasjoner på apparatet må bare utføres av utdannede elektrikere.
- ▶ Opprustninger og ombygging på apparatet må bare utføres av utdannet fagpersonale.



Dusj-wc-et kan benyttes som et vanlig toalett selv om det foreligger en feil. Dusjarmen og tørkerarmen må være kjørt helt inn. Toalettspylingen utløser du på vanlig måte med knappen på sisternen.

Problembeskrivelse	Årsak	Løsning
Sikring eller jordfeilbryter i den elektriske fordeleren utløses én gang.	Feil oppstått	▶ Bytt eller tilbakestill sikringen i den elektriske fordeleren. ▶ Tilbakestill jordfeilbryteren i den elektriske fordeleren. Resultat ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på. Bruk av apparatet utløser ikke noen sikring eller jordfeilbryter.
Sikring eller jordfeilbryter i den elektriske fordeleren utløses gjentatte ganger når apparatet brukes.	Apparatet er defekt	▶ Tilbakestill sikring eller jordfeilbryter i den elektriske fordeleren. ▶ Trekk ut støpslet (hvis tilgjengelig). ▶ Kontakt service.
Produktet har en ukjent teknisk defekt.	Feil oppstått	▶ Utløs sikring eller jordfeilbryter i den elektriske fordeleren. ▶ Trekk ut støpslet (hvis tilgjengelig). ▶ Kontakt service. ▶ Få strømforsyningen kontrollert av en fagperson.

Andre funksjonsfeil

Tabellen under hjelper deg under feilsøkingen hvis enkelte funksjoner på dusjtoalettet ikke fungerer.



Dusj-wc-et kan benyttes som et vanlig toalett selv om det foreligger en feil. Dusjarmen og tørkerarmen må være kjørt helt inn. Toalettspylingen utløser du på vanlig måte med knappen på sisternen.



Hvis apparat er defekt, slår du det av med hovedbryteren.

Problembeskrivelse	Årsak	Løsning
Status-LED blinker rødt.	Feil i henhold til feilmelding har oppstått	► Noter ned nummeret til feilmeldingen på displayet til fjernkontrollen, og informer service.
Toalettlokket berører veggen.	Toalettlokk feil innstilt	► Still inn åpningsvinkelen på toalettlokket slik at det ikke berører veggen. → Se "Hovedmeny vedlikehold og stell", side 27. Resultat ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på.
Toalettlokket åpner seg langsomt og blir stående i vertikal posisjon.	Designdekslet stilt inn feil	► Kontroller festet til designdekslet. ► Slå av dusjtoalettet med hovedbryteren i 30 sekunder.
Luktnøytraliseringen er svak eller uten effekt.	Keramikkfilter skittent	► Se "Skifte keramikkfilter", side 46.
Dusjarmen eller tørkerarmen fungerer ikke som den skal.	Feil oppstått	► Slå av dusjtoalettet med hovedbryteren i 30 sekunder. Resultat ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på.
Dusjens rengjøringsvirkning avtar.	Dusjdysene er tette eller defekte	► Rengjør eller skift dusjdysene. ► Se "Avkalke apparatet", side 37.

Problembeskrivelse	Årsak	Løsning
Under dusjing oppnår ikke dusjtoalettet den vanlige temperaturen lenger.	Dusjtoalett skittent	► Se "Avkalke apparatet", side 37. ► Slå av dusjtoalettet med hovedbryteren i 30 sekunder. Resultat ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på.

Fjernkontrollen fungerer ikke

Tabellen under hjelper deg under feilsøkingen hvis:

- fjernkontrollen ikke fungerer,
- dusj-wc-et ikke kan styres med fjernkontrollen.



Fjernkontrollen er inaktiv under bruk av Geberit AquaClean-appen.



Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, kan du bruke kontrollpanelet på siden.



Hvis apparat er defekt, slår du det av med hovedbryteren.

Trinn	Problembeskrivelse	Løsning
1	Dusj-wc-et kan bare betjenes via kontrollpanelet på siden og ikke via fjernkontrollen.	► Tilordne fjernkontrollen på nytt. → Se "Tilordne fjernkontrollen på nytt", side 45 Resultat ✓ Displayet viser [Pairing ok].
2	Dusj-wc-et kan ikke styres med fjernkontrollen. Fjernkontrollen er tilordnet på nytt.	► Bytt batteri (type CR2032). → Se Bytte batteri i fjernkontrollen ► Tilordne fjernkontrollen på nytt. → Se "Tilordne fjernkontrollen på nytt", side 45
3	Batteriet er skiftet, og fjernkontrollen er tilordnet på nytt. Displayet på fjernkontrollen reagerer fortsatt ikke ved knappetrykk.	► Kontakt service. Resultat ✓ Fjernkontrollen er defekt.


Bytte batteri i fjernkontrollen

Forutsetning

- Fjernkontrollen er i registreringsområdet til dusj-wc-et under hele prosessen.


1

Ta ut det tomme batteriet. Det tomme batteriet må avfallshåndteres profesjonelt.

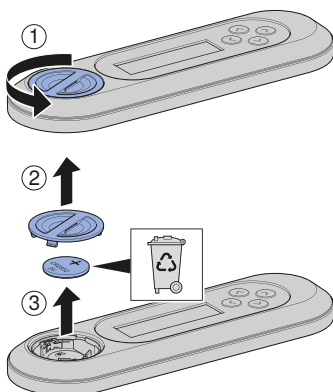

2

Sett inn et nytt batteri av typen CR2032.

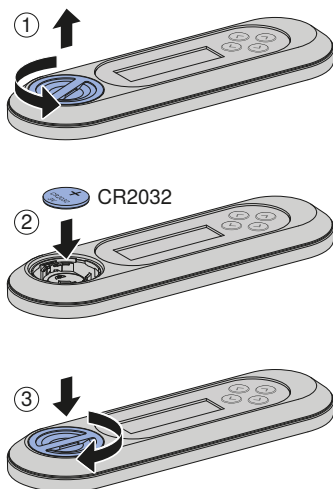



Tilordne fjernkontrollen på nytt



Apparatet kan kun betjenes med én enkelt tilordnet fjernkontroll.



Trykk på <+>-knappen på fjernkontrollen og på knappen <oppe> på kontrollpanelet på siden i ca. 30 sekunder til [Pairing ok] vises på displayet.

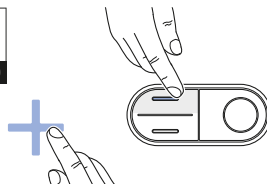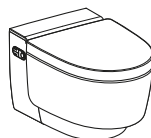

Resultat

- ✓ Dusjtoalettet kan styres med fjernkontrollen.

Det er ikke mulig å sette i toalettlokket

Lukkemekanismen til lokkløftingsfunksjonen er aktivert uten at toalettlokket var installert.

- 1 Trykk på <Dusj>-knappen på fjernkontrollen for å tilbakestille hengselstillingen.
- 2 Sett inn toalettlokket vertikalt.
- 3 Trykk på <Dusj>-knappen på fjernkontrollen igjen for å lukke toalettlokket.

Skifte keramikkfilter



FORSIKTIG

Mulig helsefare

Forurensninger i filteret kan føre til belastning av innåndingsluften.

- Skift filter hvert år.




Keramikkfilteret er plassert på under på høyre side av apparatet. Det er festet med en springfjær.


Forutsetning

- Status-LED-indikatoren på kontrollpanelet lyser grønt.
- Hvis du trykker på en knapp, viser displayet på baksiden av fjernkontrollen [Skift filter].

- 1** Bøy springfjæren litt til side for å løsne keramikkfilteret. Trekk samtidig det brukte filteret ut av holderen.

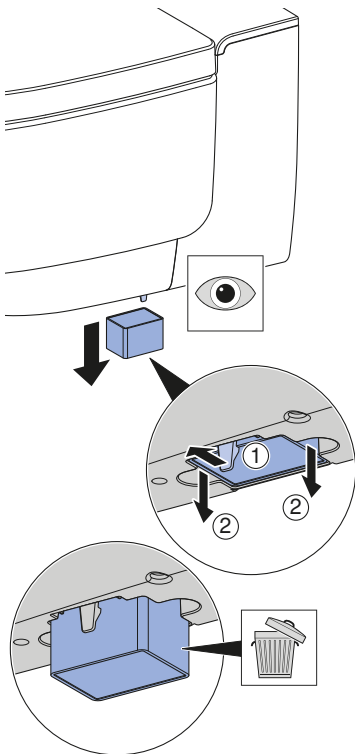


- 2** Sett inn det nye filteret.

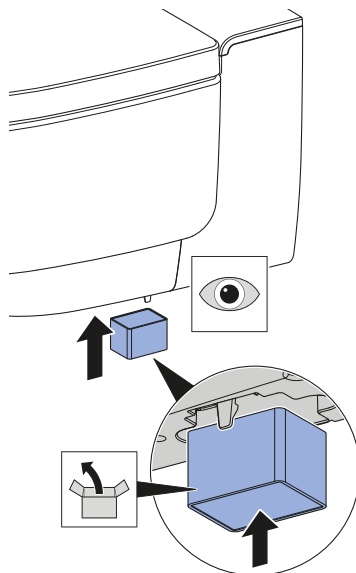

✓ Springfjæren holder fast det nye filteret.

- 3** Åpne hovedmenyen [Vedlikehold og stell] med knappene på baksiden av fjernkontrollen.



- 4** Med pilknappen <ned> velger du menypunktet [Filter skiftet?].



- 5** Velg <ja> med pilknappen.

Resultat

✓ Luktnøytraliseringen fungerer igjen.

Bærekraft

Geberit-gruppen og bærekraft

Som europeisk markedsleder innen sanitærbransjen står Geberit for vannsparing, ressurseffektivitet og bærekraftig konstruksjon. Gruppen har i flere tiår bevist at en langsiktig suksessrik forretningsvirksomhet er forenelig med miljøvennlig og sosial bevissthet. En bærekraftig forretningsvirksomhet bidrar på samme tid til å redusere kostnader og å minimere risikoer. Geberit vil dermed være et forbilde og sette standard for kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Det omfatter vannsparende og bærekraftige produkter, en sikker, miljøvennlig og ressurseffektiv produksjon, innkjøp og logistikk med høye miljø- og etikkstandarder samt gode arbeidsforhold for over 12000 engasjerte og kompetente medarbeidere over hele verden. Samfunnsansvaret ivaretas blant annet innenfor rammen av hjelpeprosjekter over hele verden rundt kjernekompetansen vann.

Ecodesign – økologisk regnskap

Grunnlaget for bærekraftige produkter er en systematisk innovasjonsprosess der det velges mest mulig miljøvennlige materialer og funksjonsprinsipper, risikoer minimeres og det etterstrebes høy ressurseffektivitet. For dette produktet kan det leveres et økologisk regnskap ved forespørsel.

Miljøtips

Dette produktet er utviklet med den ytterste nøyaktighet, også når det gjelder bruk av energi, vann og ressurser (se også Tekniske data). Du kan redusere produktets økologiske fotavtrykk ved å følge disse anbefalingene:

- Slå av apparatet når du drar på ferie.
- Avbryt dusjfunksjonen manuelt for å spare varmtvann.
- Bruk lite papir til tørkingen.
- Slå av varmfunksjonen til varmtvannsberederen når du ikke trenger varmt dusjvann.
- Bruk miljøvennlig rengjøringsmiddel.
- Vedlikehold apparatet regelmessig, og behandle det varsomt for å forlenge levetiden.
- Lever defekte apparater inn til Geberit eller en autorisert partner for profesjonell avfallshåndtering.

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr



I henhold til direktiv 2012/19/EU (om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr - WEEE) er produsentene av elektroutstyr forpliktet til å ta gammelt utstyr i retur og deponere dette på profesjonell måte. Symbolet angir at produktet ikke skal deponeres sammen med restavfallet. Gammelt utstyr skal sendes i retur direkte til Geberit for forskriftsmessig deponering. Aktuelle mottaksadresser får du fra din Geberit-merkeforhandler.

Sluttkundegaranti

Sluttkundegaranti

Følgende sluttkundegaranti gjelder i tillegg til din avtalepartners lovbestemte ansvar for mangler, og har ingen innvirkning på dette.

Geberit selskapet ("Geberit") som er ansvarlig for installasjonsstedet for Geberit AquaClean produkter ("produkt"), overtar også en garanti med følgende innhold overfor sluttkunden for produktet som er bekreftet med serienummer på garantikortet:

1. Geberit garanterer for et tidsrom på 3 år ("garantitid"), regnet fra datoen for montering av produktet hos sluttkunden, at produktet ikke har material- og produksjonsfeil. Garantien dekker følgende:
 - a) De første 2 årene av garantitiden overtar Geberit gratis reparasjon eller gratis utskiftning av defekte deler ved material- eller produksjonsfeil. Arbeidet utføres av en kundeserviceavdeling på oppdrag fra Geberit.
 - b) Det tredje året av garantitiden leverer Geberit gratis reservedeler for defekte deler til det kundeservicefirmaet som er autorisert av Geberit, og som utfører reparasjonen hvis det oppdages material- eller produksjonsfeil.
2. Sluttkunden har ingen videre krav overfor Geberit utover denne garantien.
3. Krav på grunnlag av denne garantien kan kun gjøres gjeldende i følgende tilfeller:
 - a) Produktet ble installert og satt i drift av et sanitærfirma eller av et kundeservicefirma som er autorisert av Geberit.
 - b) Det er ikke utført endringer på produktet, spesielt ikke demontering eller skifte av deler eller montering av tilleggsinstallasjoner.
 - c) Defekten på produktet er ikke forårsaket av ufagmessig montering eller bruk, eller på grunn av mangelfullt stell eller vedlikehold.
 - d) Kravene i tredje år av garantitiden består bare hvis det vedlagte garantikortet er komplett utfyllt av sluttkunden og sendt til den lokale Geberit-forhandleren innen 90 arbeidsdager fra monteringsdatoen.
4. Garantien gjelder bare for monteringssteder for produktet i land hvor Geberit har egne forhandlere eller er representert av en avtalepartner.
5. Garantien er utelukkende undergitt materiell rett i det land hvor Geberit har sin forretningsadresse. FN-konvensjonen om avtaler om internasjonal varehandel utelukkes uttrykkelig. For tvister på grunnlag av denne garantien er kun retten ved hovedsetet til Geberit kompetent.



Tekniske data og samsvar

Tekniske data

Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm	2000 W
Inngangsstrøm standby	≤ 0,5 W
Kapslingsgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Frekvensområde	2400 MHz–2483,5 MHz
Maksimalt strømmuttak	0 dBm
Radioteknologi	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Strømtilkobling	Strømtilkobling med systemstøpsel med fleksibel mantelledning med tre ledere
Dusjvarighet	30–50 s
Antall trykkrinn dusjstråle	5
Vanntemperatur	34–40 °C
Driftstemperatur	5–40 °C
Strømningstrykk	50–1000 kPa
	0,5–10 bar
Minste strømningstrykk	50 kPa
	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,03 l/s
Maksimal belastning toalettsete	150 kg

¹⁾ Merket Bluetooth® og de tilhørende logoene tilhører Bluetooth SIG, Inc. og brukes av Geberit under lisens.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Geberit International AG erklærer med dette at radioanleggstypen Geberit AquaClean Mera er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internett-adresse: <https://doc.geberit.com/968860000.pdf>.

(CH) Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
T 0848 882 982
www.geberit-aquaclean.ch

(DE) Geberit Vertriebs GmbH
Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
D-88630 Pfllendorf
T (075 52) 934 10 11
F (075 52) 934 866
www.geberit-aquaclean.de

(AT) Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Geberitstrasse 1
A-3140 Pottenbrunn / St. Pölten
T +43 2742 401-400
F +43 2742 401-50
www.geberit-aquaclean.at

(AE) Geberit International Sales AG
Dubai Branch
B702-B705
Building No. 1
Dubai Design District
PO Box
UAE-282317 Dubai
T +971 4 204 5477
F +971 4 204 5497
www.geberit.ae

(BE) Geberit nv
Beaulieustraat 6
B-1830 Machelen
T +32 2 252 0111
F +32 2 251 0867
www.geberit-aquaclean.be

(BG) Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
T 02/ 968 11 11
F 02/ 968 10 01
www.unitrade-bg.com

(CN) 吉博力(上海)贸易有限公司
地址: 上海市嘉定区南翔高科技园区惠平路1515号
邮编: 201802

(CZ) Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
T +420 547 212 335
F +420 547 212 340
www.geberit.cz

(DK) Geberit A/S
Lægårdsvej 26
DK-8520 Lystrup
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
www.geberit-aquaclean.dk

(ES) Geberit, S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
ES-08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
T +34 902 170 635
www.geberit-aquaclean.es

(FI) Geberit Oy
Tahkotie 1
FI-01530 Vantaa
P +358 9 867 8450
www.geberit.fi

(FR) Geberit France
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
FR-77215 Avon Cedex
Téléphone 01 60 71 66 61
T +33(0)825 801 603
F +33(0)825 801 604
www.geberit-aquaclean.fr

(GB) Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick
CV34 6NH
T (0)1926 516 800
T (0)1926 516 809
In Eire T +44 1622 717 811
www.geberit-aquaclean.co.uk

(HR) Predstavništvo Geberit
prodaja d.o.o. Ruše
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb, HR
T +385 1 3867 800
F +385 1 3867 801
www.geberit.hr

(HU) Geberit Kft
1117 Budapest,
Aliz utca 2.
T +36 1 204 4187
www.geberit.hu

(IT) Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
www.geberit-aquaclean.it

(LU) Geberit Luxembourg
61, avenue de la Libération
L-3850 Schifflange
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
www.geberit.lu

(NL) Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
www.geberit-aquaclean.nl

(NO) Geberit AS
Luhrtoppen 2
N-1470 Lørenskog
T +47 67 97 82 00
www.geberit-aquaclean.no

(PL) Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 843 06 96
www.geberit-aquaclean.pl

(PT) Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A
PT-1600-485 LISBOA
www.geberit.pt

(RO) Geberit International Sales AG
Splaiul Unirii, Nr. 86, Et. 3
Sector 4, Bucharest
T +40 21 330 30 80/81
F +40 21 330 31 61
www.geberit.ro

(RS) Geberit - Predstavništvo za
Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru
Vojvode Skopljanca 24
SR-11000 Beograd
T +381 11 30 96 430
F +381 11 30 96 431
www.geberit.rs

(RU) ООО „ГЕБЕРИТ РУС“
Олимпийский пр., 16, стр.5, 5 этаж
129110 Москва
тел.: +7 495 783 83 30
www.geberit.ru

(SE) Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 22 Bromölla
T +46 40 680 89 30
www.geberit.se

(SI) Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55
2342 Ruše
T 01 586 22 00
F 01 586 22 19
www.geberit.si

(SK) Geberit Slovensko s.r.o
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
T +421 2 49 20 30 71
www.geberit.sk

(TR) Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. ti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No. 10,
34752 Ataşehir-Ystanbul, Turkey
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
www.geberit.com.tr

(ZA) Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.
6 Meadowview Lane,
Meadowview Business Estate,
Longmeadow,
Linbro Park
Johannesburg,
South Africa
T +27 11 444 5970
F +27 11 444 5992
www.geberit.co.za