

## Geberit AquaClean app

Alle funksjoner for dusjtoalettet kan utføres via Geberit AquaClean appen:

- Fjernkontroll av Geberit AquaClean dusjtoalettet
- Visning og tilpasning av innstillingene

Geberit AquaClean appen tilbyr i tillegg følgende fordeler:

- Lagring av de personlige innstillingene på smarttelefonen
- Støtte ved vedlikehold og stell av apparatet
- Enkel registrering av Geberit AquaClean dusjtoalettet
- Funksjonsfilmer
- Service- og kontaktinformasjon

Geberit AquaClean appen er gratis tilgjengelig for Android- og iOS-smarttelefoner i den respektive App Store.

iOS:



Android:



■ GEBERIT

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

# KORT BRUKS-ANVISNING



## Rengjøringsmidler og rengjøringsapparater

Aggressive og skurende rengjøringsmidler kan skade overflaten. Bruk kun flytende, hudvennlige, milde rengjøringsmidler. Geberit AquaClean rengjøringssett (artikkelnummer 242.547.00.1) inneholder et rengjøringsmiddel som er klart til bruk og som er optimalt tilpasset alle Geberit AquaClean-overflater.



### FORSIKTIG

- Apparatskader på grunn av aggressive avkalkningsmidler
- Fyll kun Geberit AquaClean avkalkningsmiddel på apparatet



### Forbruksmaterieill:

- Geberit AquaClean rengjøringssett (artikkelnummer 242.547.00.1)  
Geberit AquaClean avkalkningsmiddel (artikkelnummer 147.040.00.1)

### Tillatte rengjøringsmidler



Bruk kun hudvennlige rengjøringsmidler



Rengjøringsmidlene kan være litt sure, for eksempel kraftig fortynnet sitronsyre



Rengjøringsmidler kan skumme litt



Bruk kun flytende rengjøringsmidler



Bruk helst rengjøringsmidler fortynnet med vann

### Tillatte rengjøringsapparater



Bruk myke svamper med små porer




Bruk myke, løfrie og støvfrie kluter



Bruk toalettbørste

## Bli kjent med apparatet


### Oversikt over apparatet

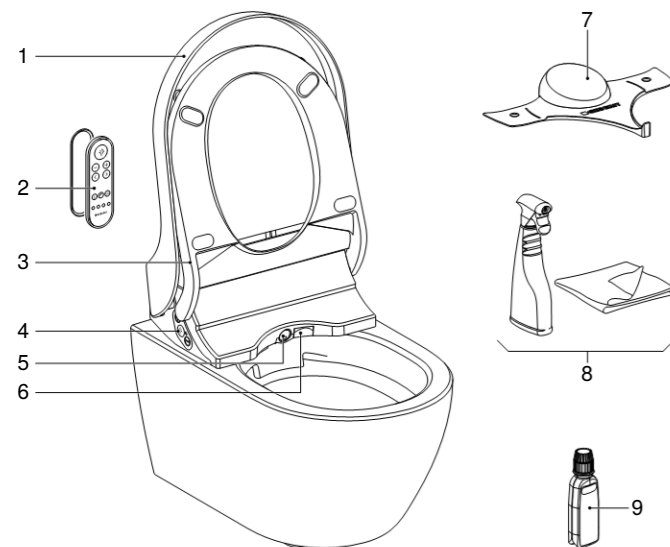

- 1 Toalettlokk
- 2 Fjernkontroll med magnetisk veggfeste
- 3 Toalettsete med brukeridentifikasjon og toalettsetevarme
- 4 Kontrollpanel på siden med status-LED-indikatorer
- 5 Dusjarm med dusjdyse og Ladydyse
- 6 Tørkerluke
- 7 Beskyttelseslokk
- 8 Geberit AquaClean rengjøringssett (art. nr. 242.547.00.1)
- 9 Geberit AquaClean avkalkningsmiddel (art. nr. 147.040.00.1)


### Kontrollpanel på siden

Apparatets dusj-wc-funksjoner kan betjenes med kontrollpanelet på siden.

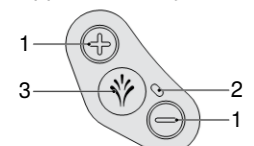- 
- 1 Knappene <+>/<->: Øk eller reduser strålestyrken
  - 2 Status-LED-indikatorer
  - 3 <Dusj>-knapp: Starte og stoppe analdusjen eller Ladydusjen

### Framsiden på fjernkontrollen


Alle funksjoner for dusj-wc-et kan betjenes på fjernkontrollen.

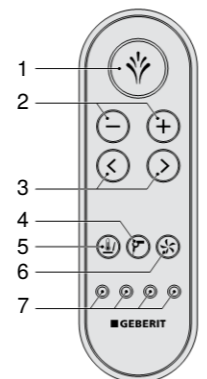- 
- 1 <Dusj>-knapp: Start og stopp dusjfunksjonene/stoppe tørkerfunksjonen
  - 2 Knappene <->/<+>: Øke eller redusere strålestyrken
  - 3 Pilknappene <venstre>/<høyre>: Stille inn dusjarmposisjonen
  - 4 <Tørker>-knapp: Starte og stoppe tørkeren
  - 5 <Toalettsetevarme>-knapp: Slå toalettsetevarmen på og av
  - 6 <Luktavsug>-knapp: Starte og stoppe luktavsug
  - 7 <Brukerprofil>-knapp: Åpne brukerprofil 1–4

**i** Brukerprofiler gjør det mulig å få direkte tilgang til dine personlige innstillinger. Velg brukerprofilen din rett før eller så snart du har satt deg.

### Tilordne fjernkontrollen på nytt

**i** Apparatet kan kun betjenes med én enkelt tilordnet fjernkontroll.

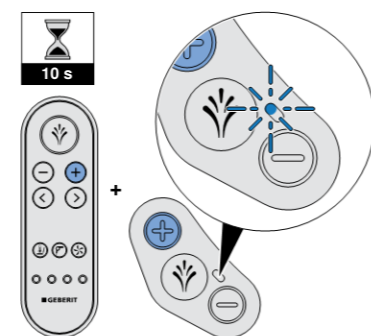

- ▶ Trykk på knappen <+> på fjernkontrollen og knappen <+> på kontrollpanelet på siden samtidig i ca. 10 sekunder.

#### Resultat

- ✓ Apparatet piper (1x), og den blå LED-indikatoren på kontrollpanelet på siden lyser i 4 sekunder.
- ✓ Dusj-wc-et kan styres med fjernkontrollen.

## Slik betjener du apparatet

### Bruke analdusjen


- ▶ Trykk kort én gang på <Dusj>-knappen på kontrollpanelet på siden eller på fjernkontrollen.



**i** Du kan avslutte vaskeprosedyren tidligere ved å trykke på <Dusj>-knappen enda en gang.

### Bruke Ladydusjen


- ▶ Trykk 2 sekunder på <Dusj>-knappen på kontrollpanelet på siden eller på fjernkontrollen.

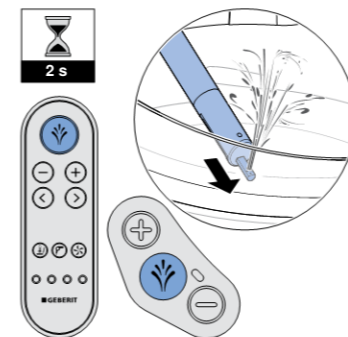

**i** Du kan avslutte vaskeprosedyren tidligere ved å trykke på <Dusj>-knappen enda en gang.

### Stille inn strålestyrken


- ▶ Trykk på knappen <+> for å øke strålestyrken. Trykk på knappen <-> for å redusere strålestyrken.

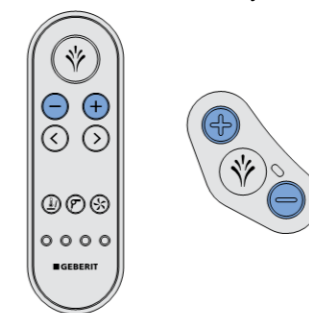

**i** Du kan stille inn strålestyrken i fem trinn.


### Stille inn dusjarmposisjonen

- ▶ Trykk på pilknappene på fjernkontrollen for å posisjonere dusjarmen.

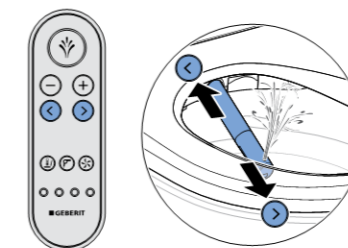

### Aktivere den pulserende bevegelsen til analdusjen

- ▶ Trykk kort på pilknappene <venstre> og <høyre> samtidig på fjernkontrollen.

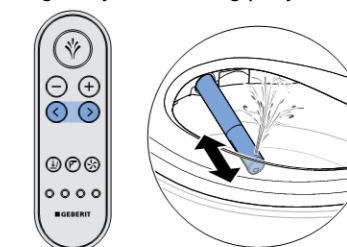

**i** Du kan aktivere funksjonen igjen ved å trykke på knappene én gang til i 2 sekunder.

### Bruke tørkeren

- ▶ Avslutt vaskeprosedyren.

**i** Tørkerfunksjonen kan startes med <Tørker>-knappen under en vaskeprosedyre. Tørkerprosedyren avbryter dusjfunksjonen.

